

Подключение бесключевого автозапуска Pandect x-3150 на
Toyota Camry 2006 г. ACV40 простой ключ (не G)
По схеме «Toyota ключ 40 bit».



Подключение по такой схеме



Подключать - тыльная сторона замка зажигания, тонкий черный разъем.




ИММОБИЛАЙЗЕР ДВИГАТЕЛЯ (для моделей без системы посадки и запуска) > КОНТАКТЫ ЭБУ

для подготовки [Нажмите здесь](#)

ПРОВЕРЬТЕ УСИЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ

- а. Отсоедините разъем усилителя E25
- Разъем находится с тыльной стороны замка зажигания, черного цвета

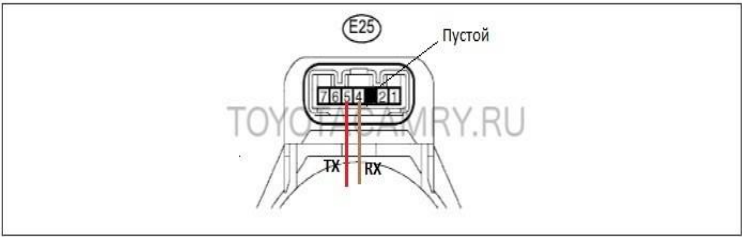

Обозначения (номера контактов)	Цвет проводки	Описание контактов	Условие	Заданные условия
AGND (E25-7) - масса	V - масса	Масса	Всегда	Менее 1 Ом


Если результат проверки не отвечает требованиям, возможна неполадка со стороны жгута проводов.

- б. Снова подсоедините разъем усилителя E25 и измерьте сопротивление и напряжение на каждом контакте разъема.

Обозначения (номера контактов)	Цвет проводки	Описание контактов	Условие	Заданные условия
VC5 (E25-1) - AGND (E25-7)	O - V	Источник питания	Ключ не вставлен в замок зажигания	Менее 1 В
			Ключ вставлен в замок зажигания	4,6-5,4 В
CODE (E25-4) - AGND (E25-7)	BR - V	Демодулированный сигнал кода ключа	Ключ не вставлен в замок зажигания	Менее 1 В
			Ключ вставлен в замок зажигания	Осциллограмма 1
TXCT (E25-5) - AGND (E25-7)	R - V	Выходной сигнал кода ключа	Ключ не вставлен в замок зажигания	Менее 1 В
			Ключ вставлен в замок зажигания	Осциллограмма 2
AGND (E25-7) - масса	V - масса	Масса	Всегда	Менее 1 Ом


Если результат проверки не отвечает требованиям, возможна неполадка со стороны жгута проводов.

Подключается при реализации функции бесключевого запуска

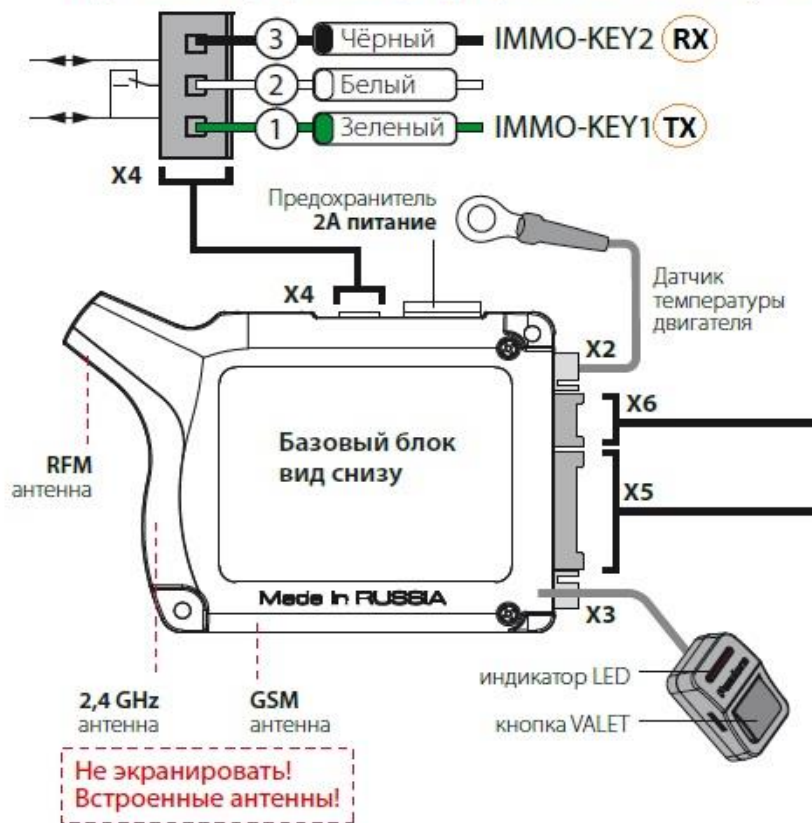

Ну и распиновка замка зажигания.

LOCK (ЗАБЛОКИР)

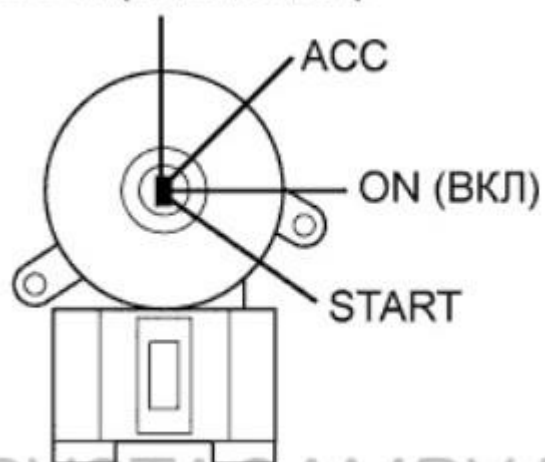

TOYOTACAMRY.RU

AM1 ST1 ACC IG1

